

비대면 화상회의 메뉴얼

1. 비대면 화상회의는 회의를 개최하는 ①호스트 화상회의와 개설된 화상회의에 참여하는 ②게스트 화상회의로 구분된다.
2. 비대면 화상회의 회의 매뉴얼은 기본적으로 ①호스트 화상회의를 중심으로 설명되어 있다.
3. ②게스트 화상회의는 6~8page 참조



전주정보문화산업진흥원

기본 구성품

jica 전주정보문화산업진흥원



오디오 믹서



오디오 인터페이스



마이크



(오디오 연결 및 화상회의 프로그램이 설치된)

PC



카메라



연결 케이블

1. 컴퓨터와 카메라 연결하기


jica 전주정보문화산업진흥원



PC 연결부분

카메라 연결부분

카메라 뒷부분과 PC에 케이블의 각 부분 연결

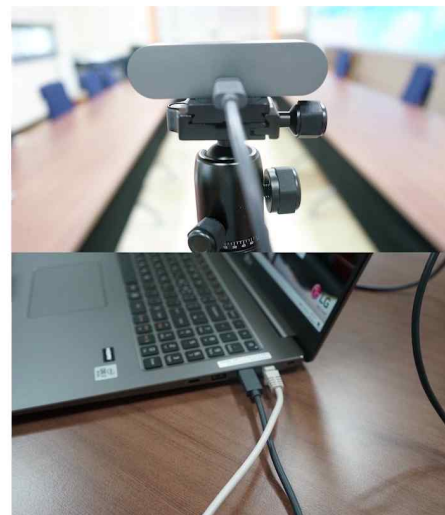

2. 마이크 연결하기

jica 전주정보문화산업진흥원



*핀 마이크로 대체가능




마이크 밑부분과 마이크 케이블 중
버튼달린 부분을 구멍에 맞춰 연결

오디오 믹서 좌측 상단과 마이크 케이블 중
버튼없는 부분을 구멍에 맞춰 연결

2. 마이크 연결하기


jica 전주정보문화산업진흥원

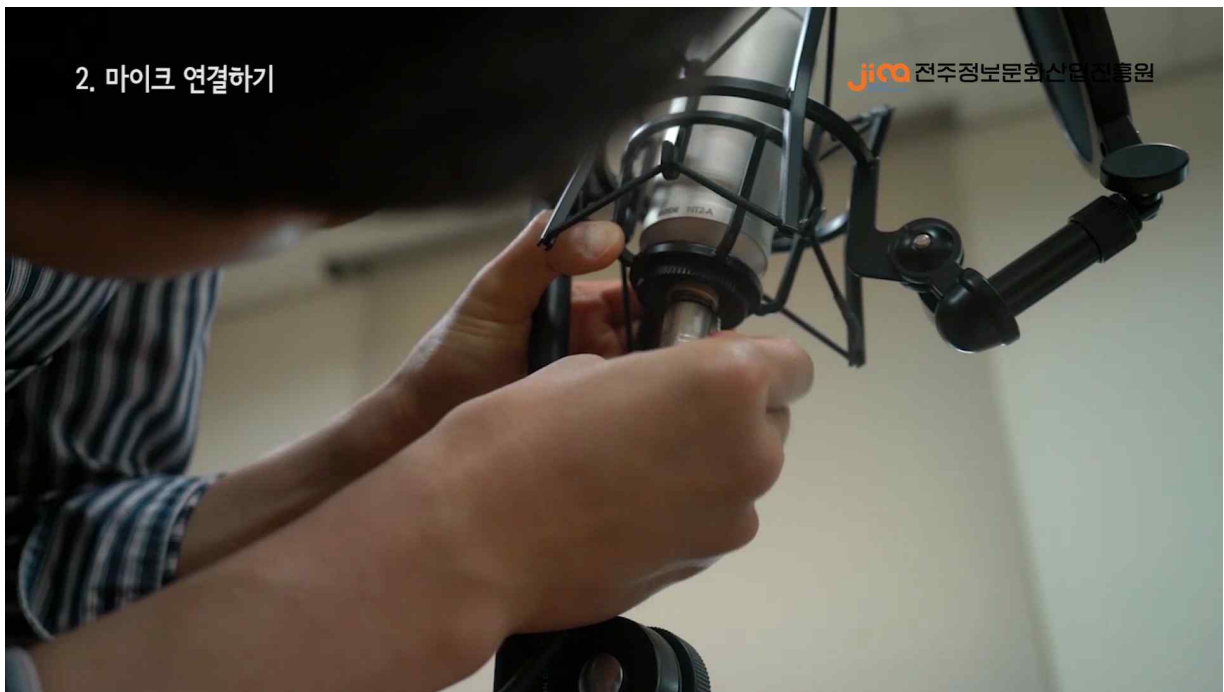

마이크 연결

2. 마이크 연결하기


jica 전주정보문화산업진흥원

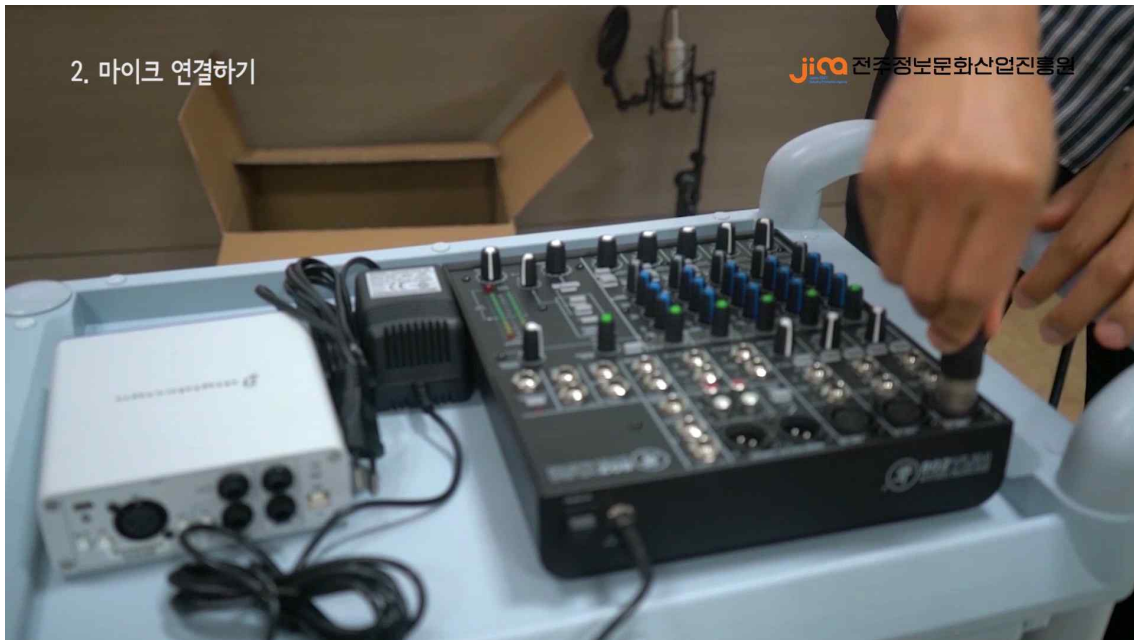

믹서 연결 (마이크 두 대 연결)

3. 오디오 믹서와 인터페이스 연결하기

jica 전주정보문화산업진흥원

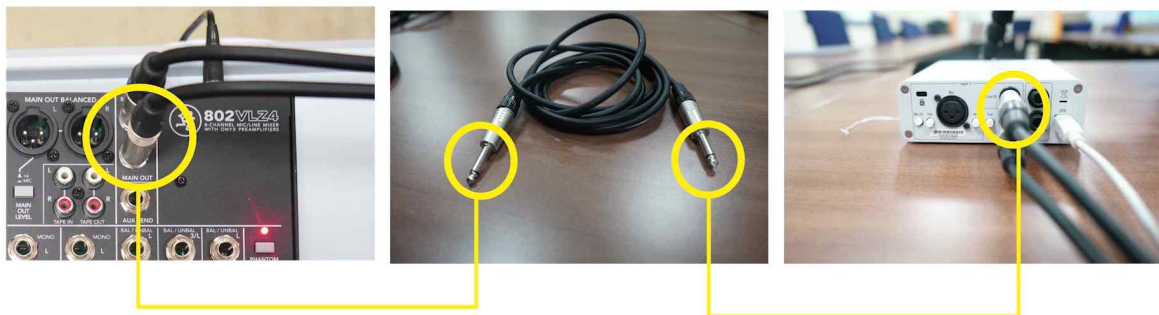

오디오 믹서 우측 상단과 오디오 인터페이스에 케이블 연결
*마이크를 여러대 상용할 경우,
인터페이스에는 위로부터 순서대로 케이블 연결

오디오 인터페이스 연결



오디오 인터페이스 연결



오디오 인터페이스 연결 (5.5잭 두 개 연결)

4. 인터넷 연결하기

jica 전주정보문화산업진흥원



(MAC BOOK사용시 젠더 필요)

*해당 설명은 전주정보문화산업진흥원 IT벤처센터 회의실 기준입니다.

4. 인터넷 연결하기

jica 전주정보문화산업진흥원



허브에 연결하기 위해서 메인 랜선을 연결




허브에 랜선연결



허브와 노트북 연결 1

4. 인터넷 연결하기

jica 전주정보문화산업진흥원

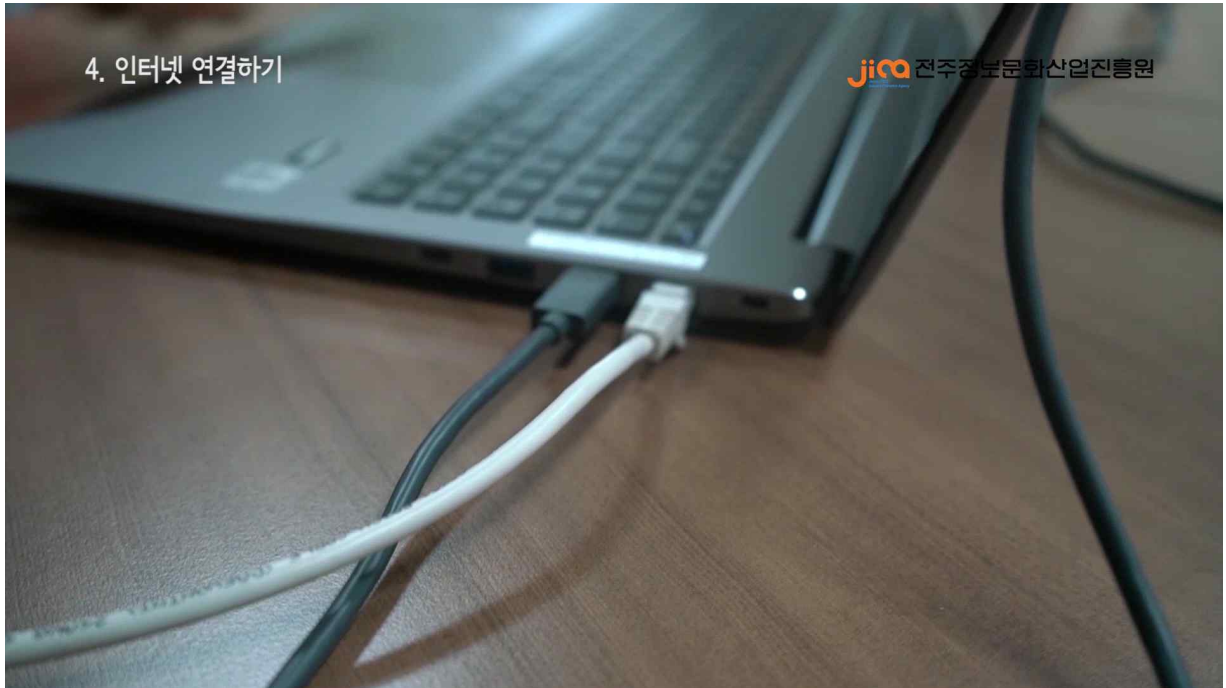


허브와 노트북 연결 2

[게스트 화상회의 안내]

1. **게스트 화상회의**는 허브에 랜선만 노트북에 연결하여 간편하게 플랫폼에 접속할 수 있다.
2. 다수가 화상회의에 참여한다면 개별 노트북으로 유선랜을 연결하여 사용하며 유선랜은 충분하게 마련되어 있다.
3. 화상회의 플랫폼으로 접속만 하는 참여형태의 화상회의는 마련된 허브에 사용자 노트북을 다수 연결하여 사용하면 된다.

5.전원 연결하기

jica 전주정보문화산업진흥원

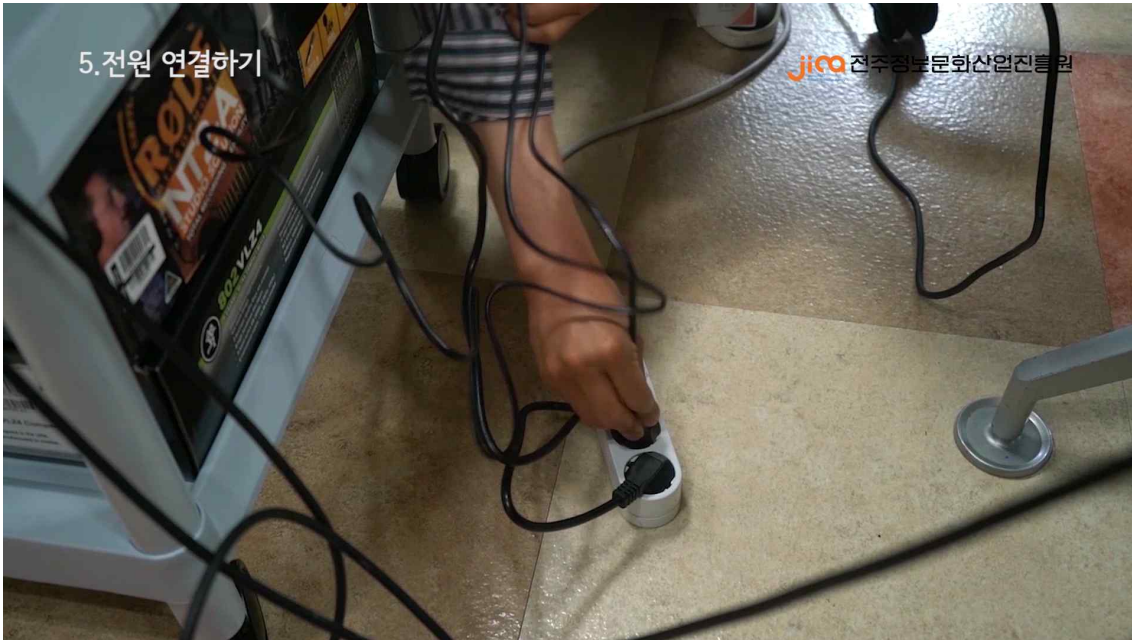

허브 및 믹서 전원연결

5.전원 연결하기

jica 전주정보문화산업진흥원




허브와 노트북 연결 확인




믹서 본체 전원




PHANTOM 스위치 빨간색 불이 들어와 있어야함

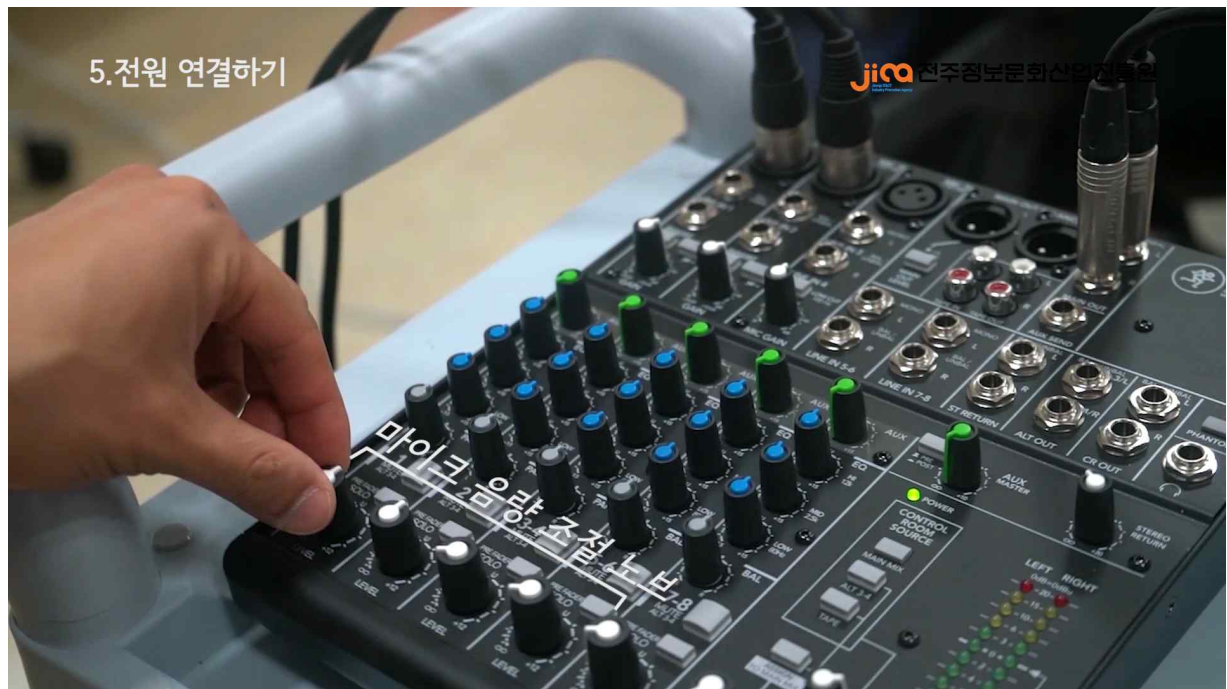


마이크 음량 조절 노브를 좌우로 돌려 소리크기 조절

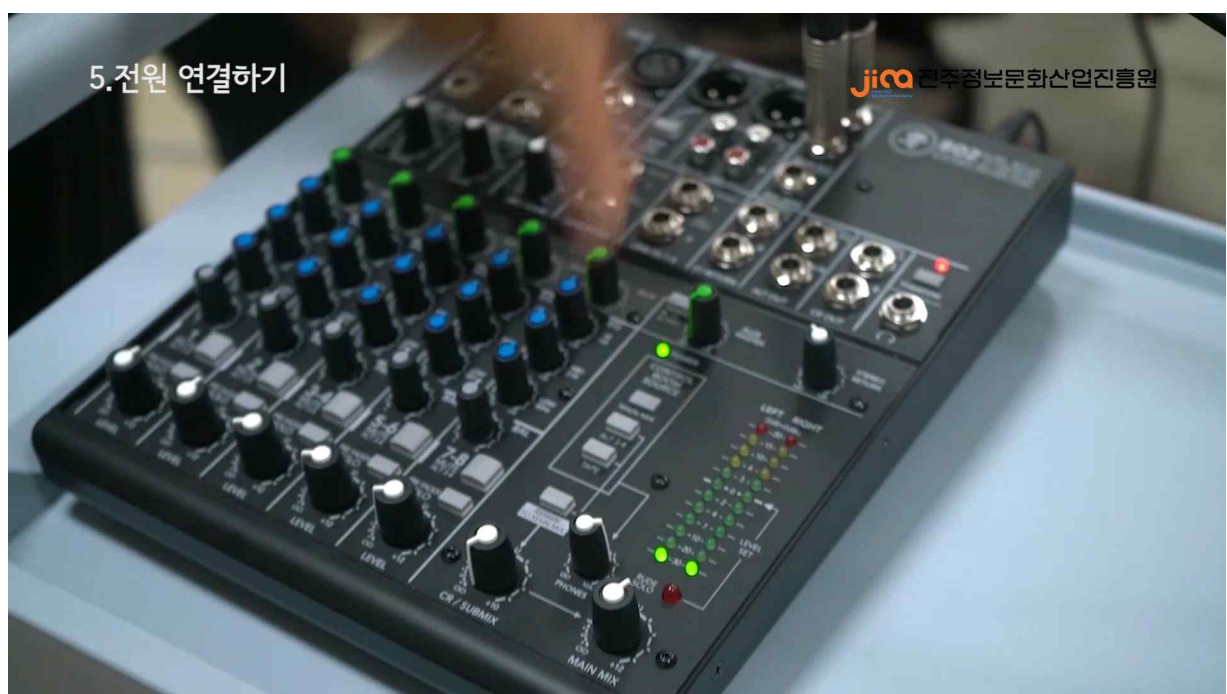


마이크 소리가 입력되면 초록색 레벨게이지가 상하로 움직임

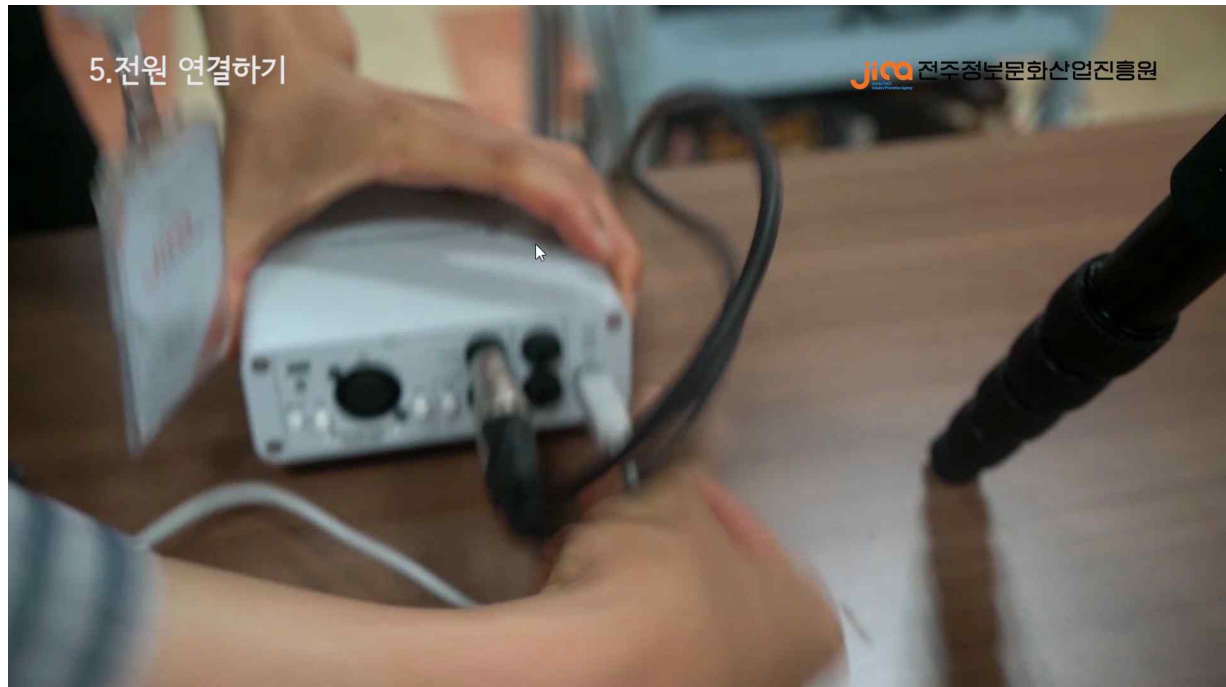


오디오 인터페이스 뒷부분에 USB연결후 노트북 연결

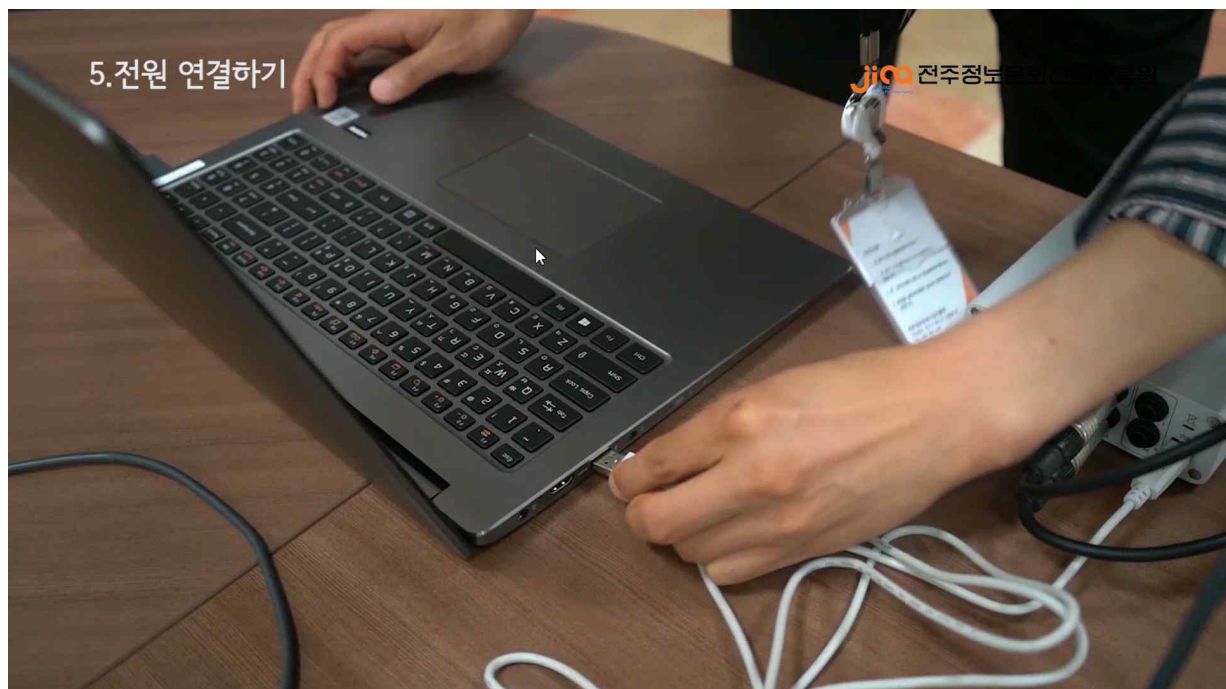

오디오 인터페이스와 노트북 연결은 USB 2.0임으로 USB접촉면 흰색을
확인하여 연결 ※ USB3.0은 파란색

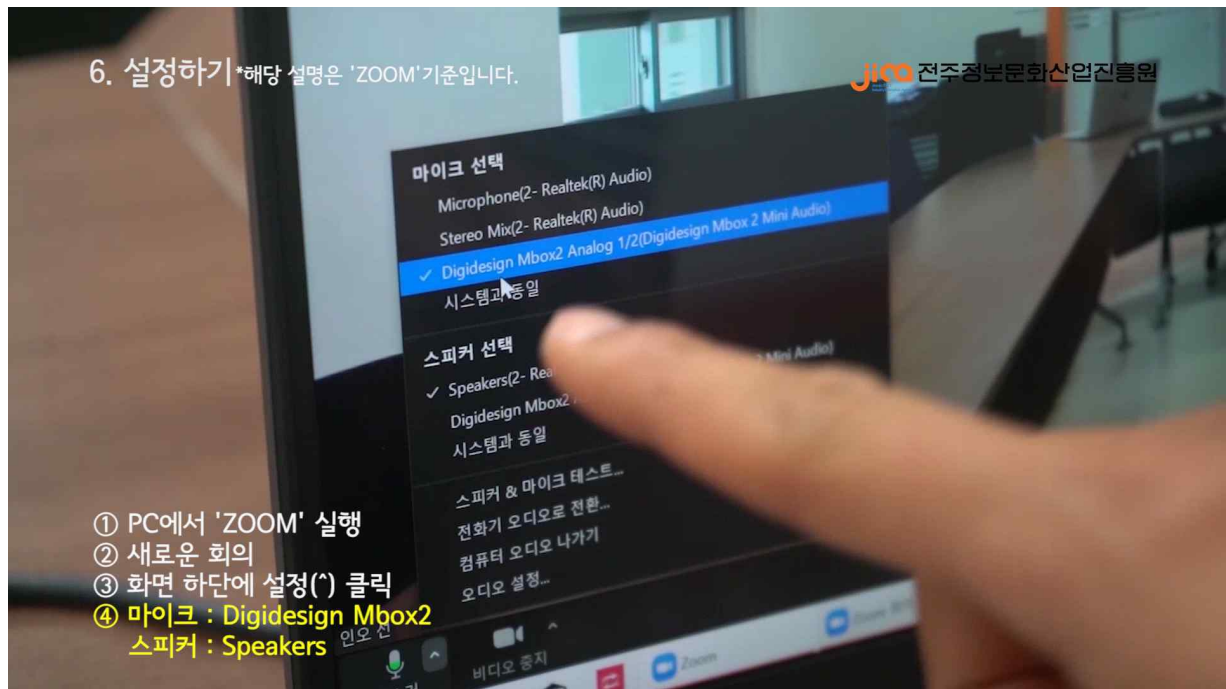

화상회의 플랫폼 설정에서 마이크 선택 (ZOOM, Skype 등 동일)

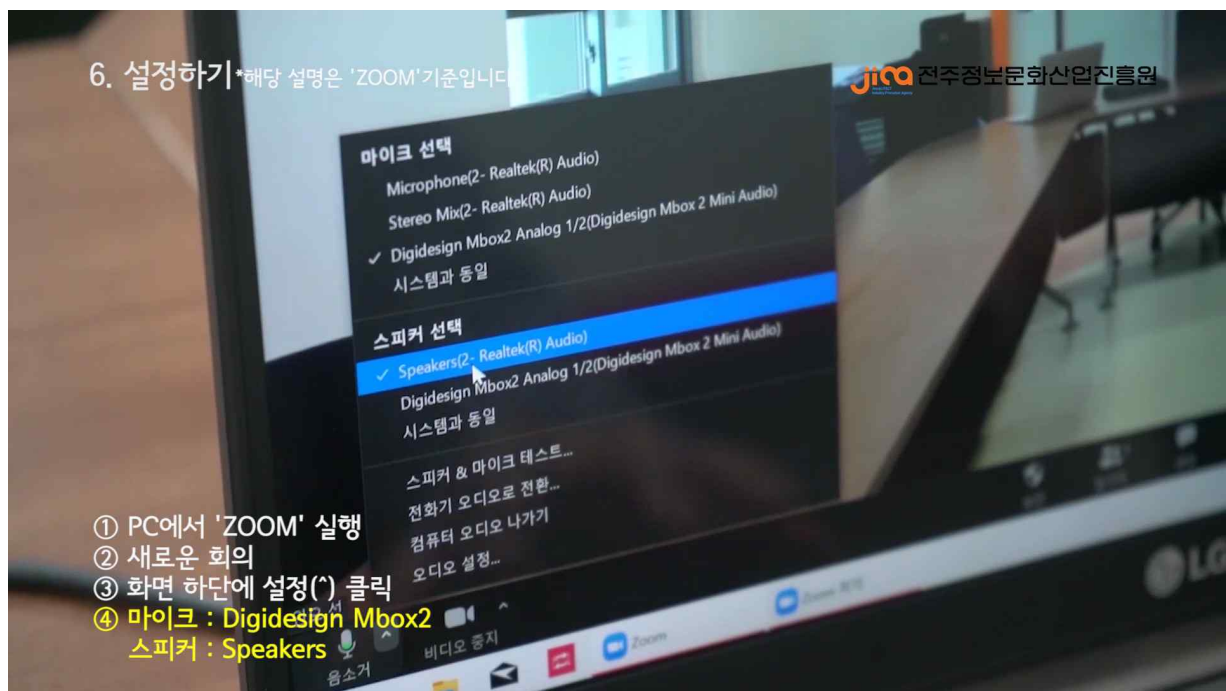

화상회의 플랫폼 설정에서 스피커 선택 (ZOOM, Skype 등 동일)



호스트 화상회의 준비완료